



1. STAN PIERWOTNY

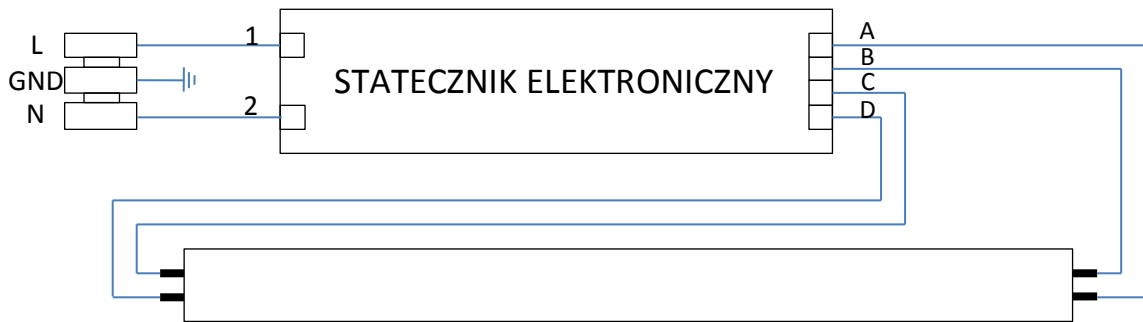


2. PRZEWINIĘCIE OPRAWY

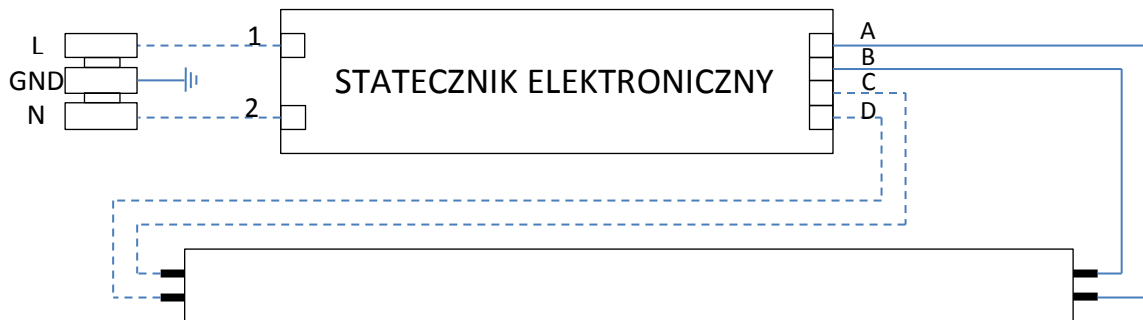

- Odłączenie przewodów 1 i 2 od kostki zasilania,
- Odłączyć przewody A i B lub C i D od statecznika elektronicznego (w zależności od długości –odłączyć dłuższe),
UWAGA! Należy odpiąć przewody (nie ciąć) lub delikatnie „wykręcić” z gniazd.
- Podłączyć przewody A i B lub C i D, które zostały wcześniej odłączone, do kostki zasilania,
- Włożyć świetlówkę LED.

3. PRZEROBIONA OPRAWA

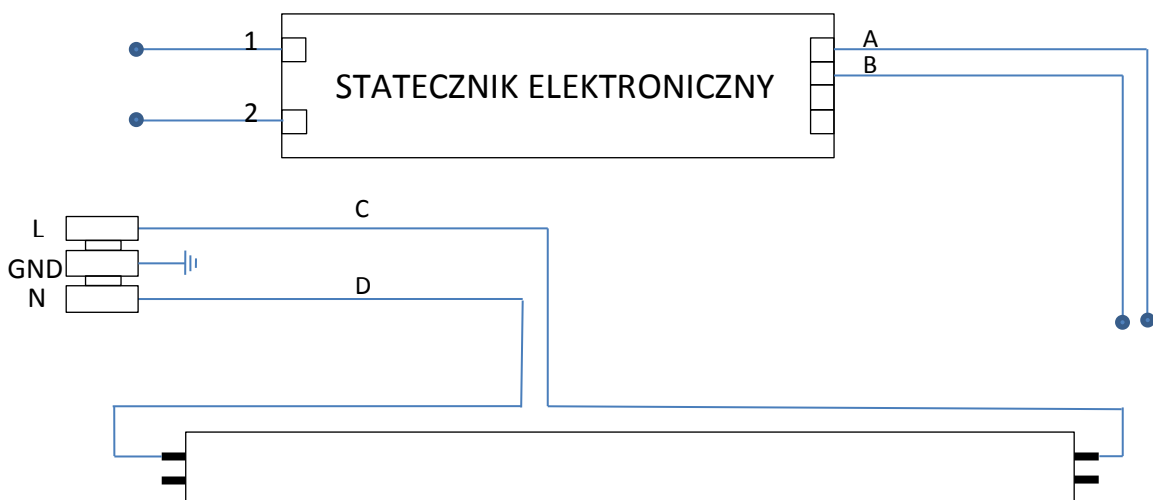

Przerobienie oprawy nie wymaga usunięcia statecznika, wystarczy umiejętnie przełączyć przewody. Oprawa zmodyfikowana w ten sposób jest gotowa do pracy ze świetlówką LED zasilaną napięciem sieciowym oraz ewentualnie przerobiona do stanu pierwotnego.